

## Einbauanleitung GECKO-Befestigungssystem mit sichtbar Verschraubtem Anfangsteil



Anfangs/Abschluss-GECKO als Abstandshalter unter die erste Diele setzen. Der Quersteg muss nach oben zeigen. Anfangsdielen vorbohren.



Systemteil in die Nut der Holzdielen einsetzen. Schraube zum Fixieren etwas eindrehen.



Die nächsten Dielen ansetzen, ausrichten, fixieren und mit der vorherigen Diele verschrauben. Achten Sie auf die richtige Drehmomenteinstellung Ihres Montagewerkzeuges. Schrauben nicht überdrehen. Ein Nachjustieren ist jederzeit möglich.



Anfangs/Abschluss-GECKO als Abstandshalter unter die letzte Diele setzen. Abschluss-Diele vorbohren und verschrauben.


**Wichtig:** Entfernen Sie sorgfältig alle Metallspäne vom Bohren oder Flexen vom Belag. Diese können in Verbindung mit Feuchtigkeit Verfärbungen auf Ihrem Belag erzeugen.

### Austausch:

Die „GECKO’S“ bei 3-5 Dielen um die auszutauschende Diele lösen. Jetzt kann die betreffende Diele herausgenommen und eine neue eingesetzt werden.



### Achtung:

Bei der letzten Diele werden die „GECKO’S“ auf einer Seite eingeschoben. Für die andere Seite müssen die „GECKO’S“ von der Metallplatte getrennt werden. Trennen Sie unterhalb der Befestigungsplatte die Kunststoffzapfen ab. Schieben Sie die Diele von schräg oben ein und drücken Sie sie in Position. Die losen Metallplatten an der Stirnseite der Diele in die Nut einfahren und mit der Schraubenspitze bis zum ursprünglichen Befestigungspunkt schieben. Dielen verschrauben.

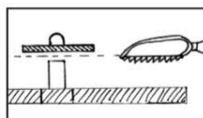

### Montage mit Dielen ohne seitliche Nut:

Kein Problem mit dem GECKO-Befestigungssystem. Einfach an der Befestigungsstelle mit einer Flachdübelfräse Schlitz anbringen. Nuttiefe 9 mm. Abstand von der Unterkante 10,5 mm. Die Dielen müssen bei der Befestigung trocken sein!

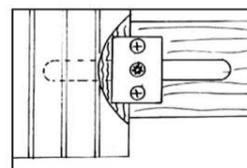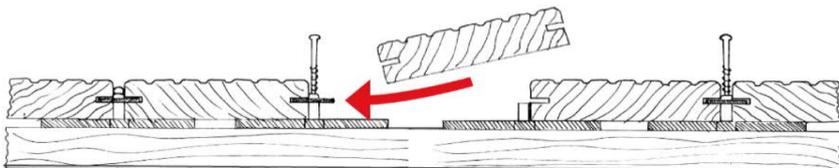


Einbauanleitung


**GECKO-Anfangsteil zur unsichtbaren Befestigung**



Für die richtige Positionierung des ersten Bretts Abstand festlegen (Abstand z.B. zur Wand entspricht Brettbreite + Fuge) und als Markierung / Anleghilfe eine Reihe GECKO auf fertiger Unterkonstruktion montieren (1). Gerade ausrichten z.B. mit einer Richtschnur. Unterteile mit offener Seite außen montieren, zur Verschraubung die Bohrungen oben und unten verwenden (2).

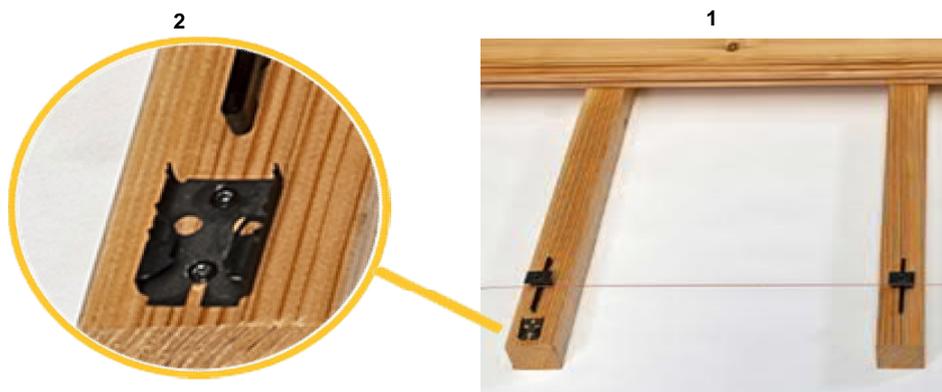

Erste Diele an GECKO-Reihe anlegen (3). Durch Druck/Schlag wird auf der Unterseite der Diele die genaue Lage der Unterteile markiert (4). Anhand der Markierungen auf Diele und Beschlagoberteil lassen sich die Beschlagoberteile anschließend leicht an der exakten Stelle positionieren (5).

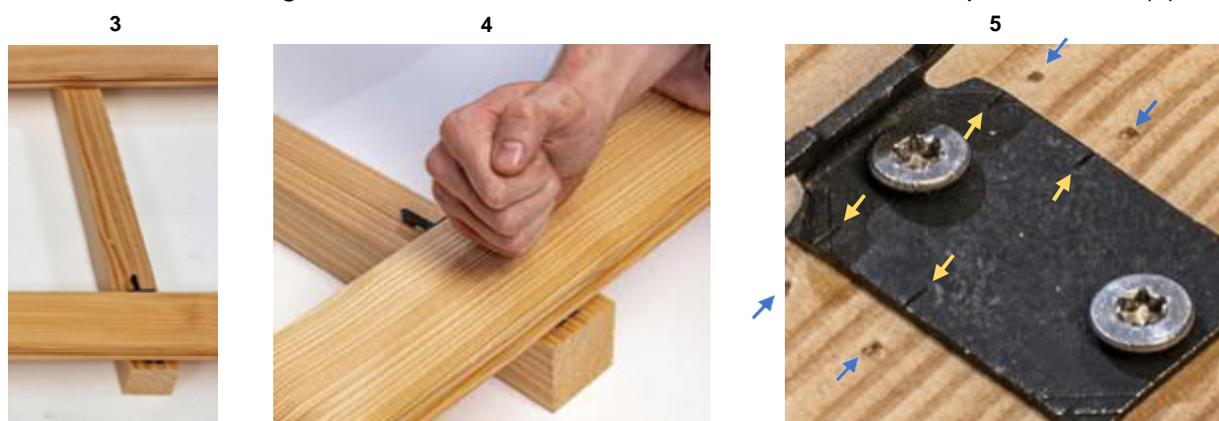

Anfangsreihe GECKO (1) wieder wegschrauben und erstes Brett einschieben (6). Dann die 1. Reihe GECKO wieder einschieben, leicht fixieren (7) und zweites Brett anlegen. Nächste Reihe GECKO einschieben (8) und ebenso leicht fixieren, erst dann die erste Reihe GECKO festschrauben. Schritte wiederholen.



Einbauanleitung

**GECKO-Endteil zur unsichtbaren Befestigung**

Im Prinzip wird die letzte Diele des neuen Terrassenbodens genauso verlegt, wie die Erste. Die Markierung/Anleghilfe bildet in diesem Fall die letzte Reihe GECKO.

Die Unterteile jedoch diesmal an den seitlichen Bohrungen befestigen, damit die letzte Diele leichter eingelegt werden kann (10).

Markierung auf Unterseite der Diele übertragen, Oberteile verschrauben, Diele einlegen (s.o., Schritte 4 bis 6) und jetzt mittels eines Spanngurts zum Einrasten bringen (11). Dieses Einrasten ist deutlich hör- und spürbar.

10



11



12



Gecko-Anfang/Endteil

(zwei Varianten stehen zur Verfügung)



für unsichtbare Befestigung auf Holz-UK

Edelstahl für Belagstärke ab 23 mm und Holz-Unterkonstruktion von min. 25mm Stärke.

Zur Montage mitgelieferten Spezialbit verwenden.

Auf Anfrage Spezialschrauben für Belagstärke ab 20mm erhältlich

Inhalt: 20 Stück



Weitere Infos finden Sie im Web, unter anderem auch einen Montagefilm



für unsichtbare Befestigung auf Alu-UK

Edelstahl für Belagstärke ab 23 mm und Alu-Unterkonstruktion von min. 18mm Stärke.

Zur Montage mitgelieferten Spezialbit verwenden.

Auf Anfrage Spezialschrauben für Belagstärke ab 20mm erhältlich

Inhalt: 20 Stück

